COSMOS

家庭用 | 天然氣用

天然氣・CO警報器
XW-220

一般財團法人日本瓦斯機器檢查協會檢查合格品

1台2用！

建立安心的環境
流線型設計的瓦斯警報器



讓您的廚房環境更加安全

只需一台瓦斯外洩・燃燒不完全所產生的CO
可同時透過警示燈以及警報音發警報

開機自動檢查機能
電源開啟後約30秒的時間進行檢查功能 ，判斷是否故障。
檢查結果會以警示燈以及警報音通知。

警報音暫停功能
按下警報音停止鍵後，
警報音可暫停一段時間 。



安裝天花板專用
XW-220

瓦斯外洩或燃燒不完全產生CO時可同時透過警示燈以及警報音發警報

- **開機自動檢查機能**
  開機後約30秒會自動進行檢查機器狀態
  檢查結果會以警示燈及警報音通知
- **警報音暫停功能**
  按下警報音停止鍵後，警報音可暫停一段時間 。
- **機器異常顯示機能**
  偵測到機器異常時，
  綠燈（電源）會快速閃爍並發出聲音警報。
- **警報原因顯示功能**
  若過去10天內若曾警報，按押警報停止鍵約1秒，
  即可確認先前警報的原因。
- **有效期限到期通知機能**
  警報器超過有效期限時，
  綠燈（電源）會慢速閃爍且發出音效警報。

仕　様

			天花板專用※1
		型　　號	XW-220
氣體警報機能		偵測氣體	天然氣(比空氣輕的12A・13A瓦斯)
		偵測原理	熱線型半導體式
	瓦斯警報	警報條件	天然氣濃度達爆炸下限濃度的1/4・60秒內會警報
		顯示・警報方法	紅燈（瓦斯警報）亮燈 警報聲響
	瓦斯注意報	警報條件	偵測到低於警報濃度的天然氣時會發出注意通知
		顯示・警報方法	紅燈（瓦斯警報）閃爍 無警報音
CO警報機能		偵測氣體	燃燒排氣中的CO（一氧化碳）
		偵測原理	熱線型半導體式
	CO警報	警報條件	偵測到550ppm以上的CO・5分鐘內警報 偵測到300ppm以上的CO・10分鐘內警報
		顯示・警報方法	黃燈（CO不完全燃燒警報）亮燈或閃爍 警報聲響
	CO注意報	警報條件	偵測到300ppm的CO・5分鐘內發出注意通知
		顯示・警報方法	黃燈（CO不完全燃燒警報）閃爍 無警報音
外部輸出信號			有電壓輸出 3階段有電壓2線式 (監測時DC6V、電源關閉時，故障診斷時0V、瓦斯警報時DC12V、CO不完全燃燒警報時DC18V) 接點輸出 無電壓a接點輸出 2線式、自動復歸式 端子連接、微電腦表專用 (警報時OFF、瓦斯警報時ON、CO警報時ON、輸出延遲時間45秒 ※只有點檢時及時輸出
警報音量			70dB(A)/m以上
電源			AC110V±10%　60Hz
消費電力			監視時：約1.1W、警報時：約1.8W
附屬功能			開機自動檢查機能、短暫停止警報機能、機器異常顯示機能、警報原因顯示機能、有效期限通知機能
使用溫度範圍			0℃～+50℃(無結晶)
尺寸			Ø120×25.6mm(不含突起部)
重量			約145g

※1 安裝於天花板時需搭配底座(SH-5900)安裝

警報時燈號及聲音通知

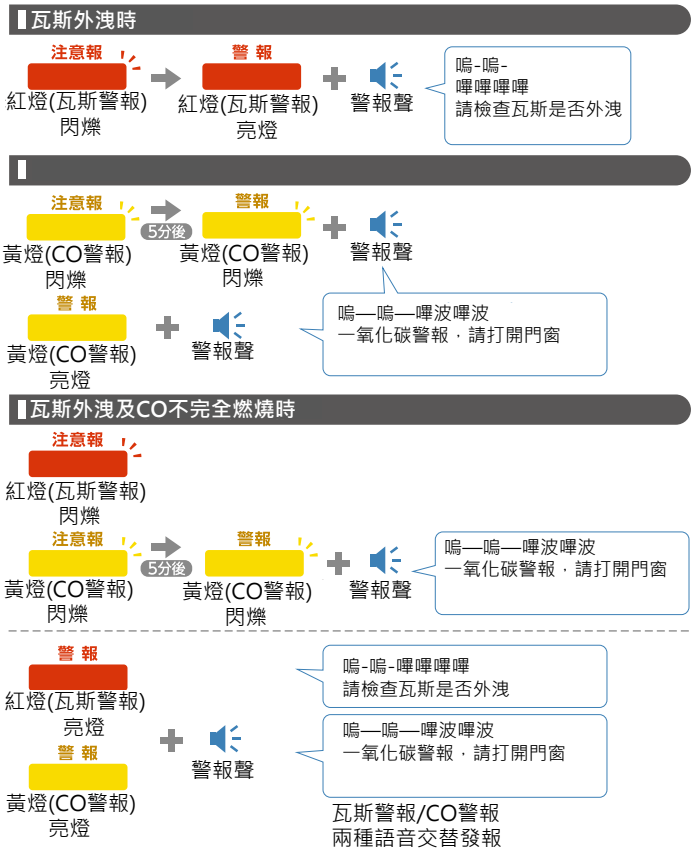

機器狀況也以燈號及聲音通知

有效期限超過時	綠燈(電源) 緩慢閃爍	(按壓警報停止鍵) 嗶嗶警報器已過有效期限， 請盡快更換警報器
機器故障時	綠燈(電源) 快速閃爍	(每分鐘)嗶嗶嗶 (每10分)故障

安全相關的注意事項
- 使用前請詳閱「操作說明書」，並正確的依照說明使用。
- 施工相關的商品請接洽購買的販售商或者相關代理商。
  以免導致因施工不周而成為導致危險事故之因。

新コスモス電機株式会社

本　　社 ■ 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2－5－4 TEL(06)6308-2310
東日本営業部
東　　京 ■ 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(浜松町262ビル3F) TEL(03)5403-2707
札幌営業所 ■ 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2(札幌センタービル20F) TEL(011)231-1101
仙台営業所 ■ 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7(ティエヌビルディング4F) TEL(022)295-6061
新潟営業所 ■ 〒950-0916 新潟市中央区米山3-1(ファースト米山201) TEL(025)365-1390
静岡営業所 ■ 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7(三井生命静岡駅前ビル2F) TEL(054)255-1901
西日本営業部
関　　西 ■ 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06)6308-2310
中　　部 ■ 〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-4(坂種栄ビル7F) TEL(052)951-2650
北陸営業所 ■ 〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1(アーバンユースフルビル2F) TEL(076)234-5611
岡山営業所 ■ 〒710-0826 倉敷市老松町2-7-4(倉敷ビル5F) TEL(086)435-5087
広島営業所 ■ 〒732-0827 広島市南区稲荷町2-16(広島稲荷町第一生命ビル6F) TEL(082)568-2800
九州営業所 ■ 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1(NORITZビル5F) TEL(092)431-1881

※本カタログの記載事項は性能向上のため、予告なく変更する場合があります。
このカタログは再生紙を使用しています。

2018年0月制作
0000-A000